

AUFBAUANLEITUNG

Beachte bitte, dass deine Federwiege in 2 separaten Paketen bei dir ankommt!

1. PRÜFE ZUERST DEINE BESTELLUNG AUF VOLLSTÄNDIGKEIT

1X STÄNDER
KOPFTEIL



1X
STOFFBEUTEL



3X STANDBEIN
UNTEN

3X STANDBEIN
OBEN

1X MATRATZE
MIT BEZUG



1X MOTOR MIT
KABEL UND
ADAPTER



1X
KARABINERHAKEN

1X
SCHWENKRING

2X BEFESTIGUNGS-
SCHNUR

1X
FEDER MIT
SICHERUNGSSSEL

1X FEDER-
STOFFÜBERZUG


1X
HÄNGEMATTE



1X HOLZ-
SPREIZSTAB



2. DEN STÄNDER NACH FOLGENDEN SCHRITTEN ZUSAMMENSTECKEN

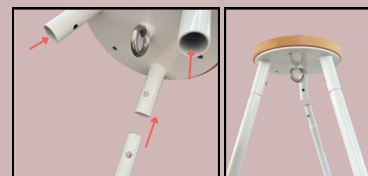


3. DEN MOTOR EINHÄNGEN



4. DIE FEDER EINHÄNGEN UND DAS ANTRIEBSSEIL BEFESTIGEN



5. KARABINER UND SCHWENKRING MIT DER FEDER VERBINDEN

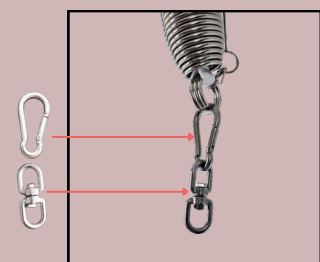

6. DEN STOFFÜBERZUG FÜR DIE FEDER ÜBERZIEHEN UND OBEN MIT EINER SCHLEIFE BEFESTIGEN



7. DIE HÄNGEMATTE EINHÄNGEN




8. DEN STOFFÜBERZUG FÜR DIE FEDER UNTEN ÜBERZIEHEN UND MIT EINER SCHLEIFE FIXIEREN



9. DEN HOLZSTAB ZWISCHEN DIE SCHAUKEL SPANNEN, DEN STOFF IN DIE KERBEN DRÜCKEN UND ETWAS AUSRICHTEN



10. DIE SCHNUR JEWEILS LINKS UND RECHTS DURCH DIE VORHANDEN LÖCHER FEDELN UND MIT EINER SCHLEIFE VERBINDEN

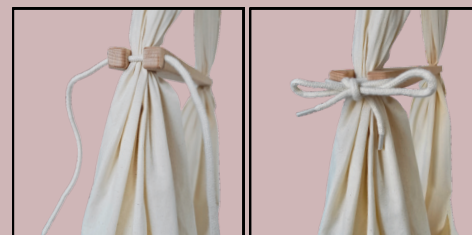


11. DIE BEREITS BEZOGENE MATRATZE IN DIE SCHAUKEL LEGEN. (IN DIE DAFÜR VORGESEHENE TASCHE ODER EINFACH OBEN DRAUF)



12. DAS MITGELIEFERTE USB-C KABEL MIT DEM MOTOR VERBINDEN UND DAS KABEL AN EINEM DER DREI STÄNDERBEINE ENTLANG NACH UNTEN WICKELN. DAS KABEL MIT DEM ADAPTER UND STROM VERBINDEN.



13. MOTOR AM RÄDCHEN EINSCHALTEN. (DIE FUNKTIONSWEISEN WIE UNTEN ABGEBILDET BEACHTEN)

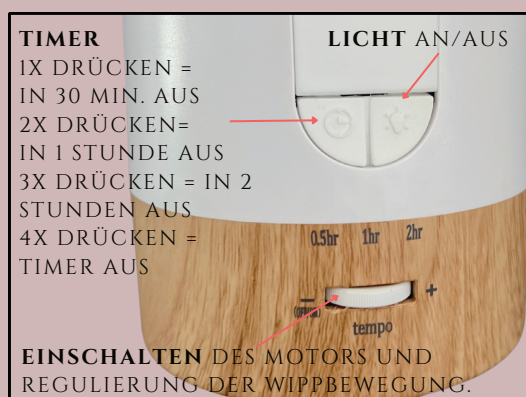

14. HÄNGEMATTE ANSTUPPSEN UM DIE SCHAUKEL IN BEWEGUNG ZU SETZEN.

WICHTIGER HINWEIS: OHNE GEWICHT IN DER SCHAUKEL KANN KEINE SCHAUKELBEWEGUNG ERZEUGT WERDEN.

